SOMMAIRE

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

TABLEAU DES PROGRAMMES

PRÉPARATION DU LINGE

SÉLECTION D'UN PROGRAMME ET DES OPTIONS

DÉMARRAGE ET FIN D'UN PROGRAMME

CHANGEMENT DE PROGRAMME

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS

NOTICE D'EMPLOI

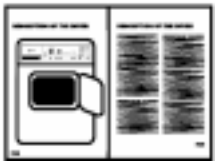

NOTICE

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE /RACCORDEMENTS

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE / VERROU SÉCURITÉ ENFANTS

CONDENSEUR

DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

AVANT D'UTILISER LE SÈCHE-LINGE / RACCORDEMENTS

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas, mais contactez le Service Après-vente ou votre revendeur.
- Conservez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.
- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.

2. Branchements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes stipulées par la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-vente.
- Le câble d'alimentation doit être impérativement remplacé par un technicien du Service Après-vente ou par un électricien agréé par le fabricant, au moyen d'un câble d'origine.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur omnipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.

3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge dans un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, températures trop basses (risque de gel) ou supérieures à 35° C.
- Avant de lancer le premier cycle, vérifiez que le bac de récupération de l'eau et le condenseur sont bien en place.
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.

Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les quatre pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

Comment encastrer le sèche-linge (uniquement pour les appareils doté d'un dispositif électronique de contrôle de l'humidité)

Retirez le plan de travail et remplacez-le par le kit d'encastrement UBS 10 (conforme aux normes électriques CE), disponible auprès de votre revendeur.

Kit de superposition

Votre sèche-linge peut être superposé à votre lave-linge à chargement frontal. Le type du kit de superposition est indiqué dans le mode d'emploi de votre sèche-linge. En cas de doute. contactez votre revendeur ou le Service Après-vente.

Encombrement minimum :

Largeur : 600 mm
Hauteur : 850 mm
Profondeur : 600 mm

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. **Emballage**

   Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le ♺ symbole de recyclage.

2. **Conseils pour économiser l'énergie**

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage.
- Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple : les éléments prêt *à* repasser *et* prêt *à* ranger. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser* puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme *prêt à ranger*.

3. **Mise au rebut de l'emballage et de l'ancien sèche-linge.**
   Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

4. **Sécurité enfants :**
   Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.

5. **Recommandations générales :**

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage sur la position "0", pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service Après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

Déclaration de conformité CE

- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
  - Directive 73/23/CEE relative à la basse tension.
  - Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique.
  - Directive 93/68/CEE relative aux marques CE.

CE

Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.

DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

A. Plan de travail.

B. Réservoir d'eau.

C. Doigt de sécurité de porte.

D. Porte :

Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée.

Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.

E. Filtre.

F. Verrou de sécurité enfants.

G. Bouton d'ouverture du volet du condenseur.

H. Condenseur.

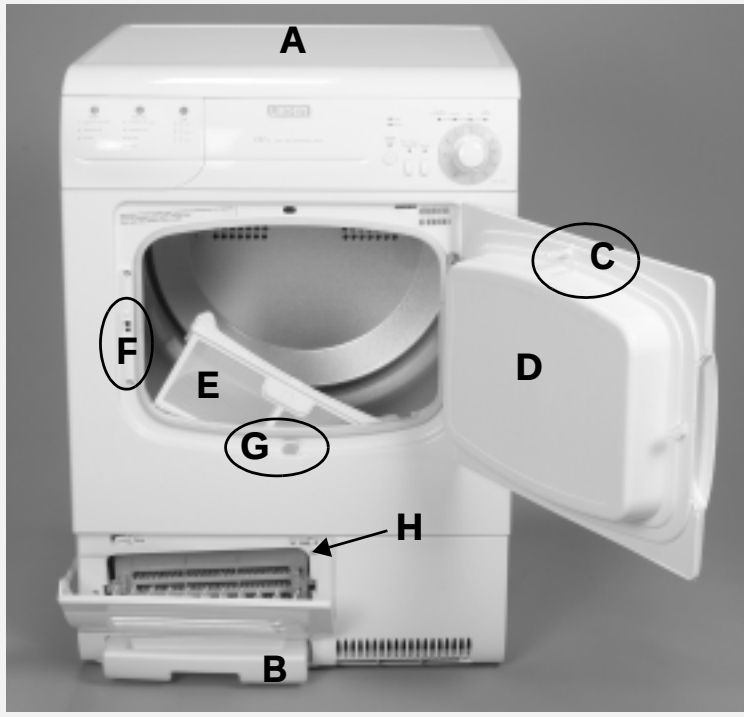

Rappel - Entretien et nettoyage

Filtre

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.

Ouvrez la porte

Tirez le filtre vers le haut

Ouvrez le filtre

Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts

Fermez le filtre

Remettez le filtre en place.

Condenseur

Nettoyez le condenseur au moins tous les trois mois (Référez-vous au chapitre "CONDENSEUR").

Éliminez toutes les peluches présentes sur le joint de la porte et à l'intérieur à l'aide d'un linge humide.

RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE / VERROU SÉCURITÉ ENFANTS

Réversibilité de la porte

A. Débranchez le sèche-linge.

B. Ouvrez la porte.

C. Retirez le doigt de sécurité situé sur la partie supérieure de la porte en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.

D. Dévissez les 2 vis de la charnière et enlevez la porte.

E. Comment retirer le verrou :
Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou. Saisissez le verrou par la base, faites-le glisser d'environ 1,5 cm vers le haut et retirez-le.

F. Retournez la porte :

G. Fixez la porte du côté désiré à l'aide des 2 vis.

H. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté de la charnière et enfoncez-le d'environ 1,5 cm.

I. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.

J. Veillez à ne pas inverser le sens du verrou. Le verrou de sécurité enfants doit se trouver au-dessus du mécanisme de verrouillage.

K. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

Verrou de sécurité enfants

Utilisation du verrou de sécurité enfants

1. Ouvrez la porte.

2. Tournez la vis en plastique (**J**) de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
Fente verticale : la porte ne peut pas être verrouillée.
Fente horizontale : le verrouillage de la porte est possible.

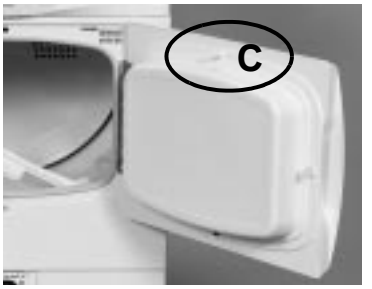

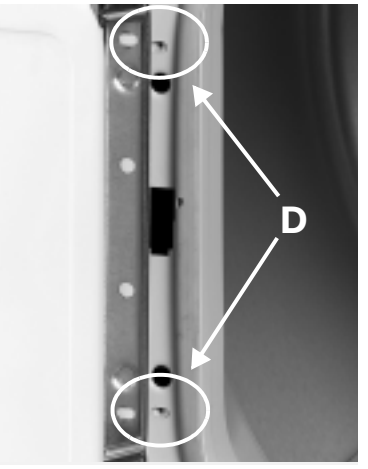

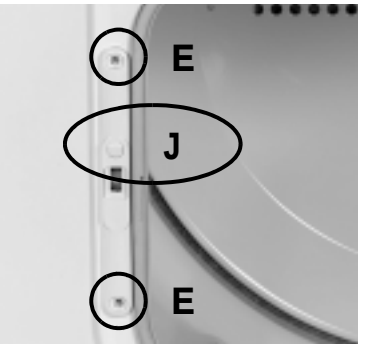

CONDENSEUR

Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension.

Nettoyez le condenseur au moins tous les trois mois en procédant comme suit :

A. Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton d'ouverture du volet du condenseur situé en bas du cadre de la porte.

B. Le volet du condenseur s'ouvre.

C. Soulevez la poignée du condenseur pour la mettre à l'horizontale et sortez le condenseur de son logement.

D. Nettoyez le condenseur à l'eau courante en le retournant pour atteindre tous les recoins.

E. Éliminez la poussière et les peluches qui se sont déposées sur les joints et le condenseur.

F. Retirez les peluches amassées dans le logement du condenseur. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation (partie avant gauche du logement) ne soit pas bouché par des peluches.

G. Réinstallez le condenseur dans son logement (le repère TOP ou HAUT doit être situé vers le haut) et appuyez sur la poignée.

H. Fermez le volet.

Les plaques en aluminium du condenseur peuvent se décolorer avec le temps.

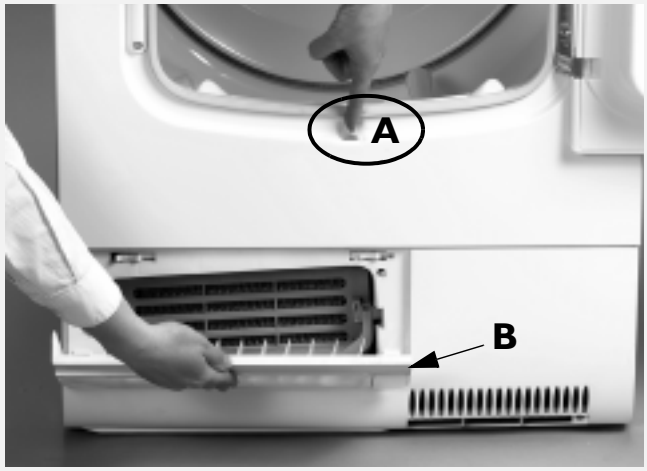

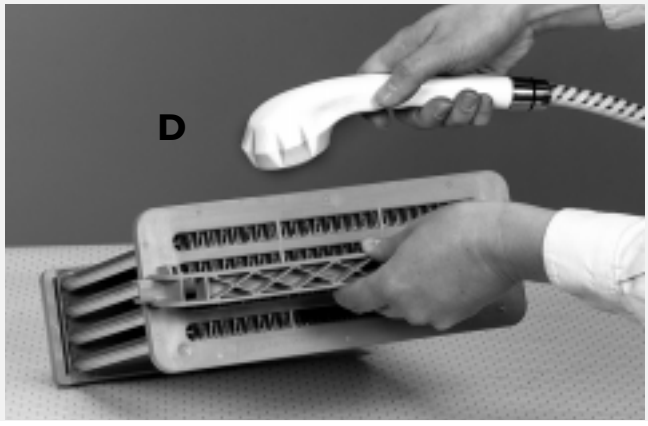

DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE

Guide de dépannage

En cas de panne et avant de contacter le Service après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si cela est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/min.) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale ? (reportez-vous à la notice d'emploi)
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants FIN et Anti-froissement sont-ils allumés ? Dans ce cas, le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge de la machine.

Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas :

(après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation, appuyez toujours sur la touche Départ/Pause).

- La fiche du cordon d'alimentation est-il bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ** / **Pause** ?

Voyant du filtre allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le réservoir d'eau est-il vide ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre ?

Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge :

- Le condenseur est-il bien en place ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?

Service Après-vente

Si, après avoir effectué les contrôles indiqués, l'anomalie persiste ou réapparaît, mettez votre sèche-linge hors tension et contactez le Service Après-vente (consultez la garantie de l'appareil).

Veuillez indiquer :

- la nature de la panne.
- le type et le modèle du sèche-linge.
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive), à droite de l'ouverture de la porte.
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000